



Navodila za povezovanje LED Neon Flex cevi

/Povezava LED Neon Flex cevi z napajalnim kablom/


1. Odrežite cev na označenem mestu:
 - 220 V (intervali krajšanja cevi: 0,858 m),
 - 24 V (intervali krajšanja cevi: 0,143 m),
 - 12 V (intervali krajšanja cevi: 0,072 m).

OPOMBA:

Nož mora biti oster, da ne pride do iztrganja povezovalnih žic v cevi.



2. Sprednji kontakt vstavite tako, da ga nežno potisnete v sredino izpostavljenih žic LED Neon Flex cevi. Pritrditev je pravilna, če se kontakt popolnoma prilega koncu cevi.

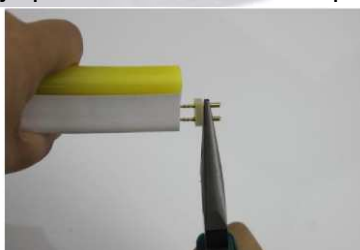

3. Na priključek napajalnega kabla (za LED Neon Flex) z notranje strani nanesite PVC lepilo ali drugo tesnilno ne prevodno maso.



4. Pritrdite napajalni kabel (za LED Neon Flex cev) na konektor in potisnite priključek na LED Neon Flex cev. S strani še dodatno nanesite PVC lepilo ali drugo tesnilno ne prevodno maso. Preko cevi in priključka napajalnega kabla potisnite termo skrčljivo cev.




5. S pomočjo pištrole na toplem zraku stisnite termo skrčljivo cev. Ko se cev skrči do te mere, da objame LED Neon Flex cev in napajalni kabel, prenehajte z gretjem.




6. Na drugo stran LED Neon Flex cevi nanesite PVC lepilo ali drugo tesnilno ne prevodno maso in potisnite končnico (PVC zaključek) na LED Flex cev in s strani ponovno nanesite PVC lepilo ali drugo tesnilno ne prevodno maso.





7. Preko cevi in končnice ravno tako potisnite termo skrčljivo cev in jo s pomočjo pištrole na toplem zraku stisnite. Ko se cev skrči do te mere, da objame LED Neon Flex cev in končnico, prenehajte z gretjem.

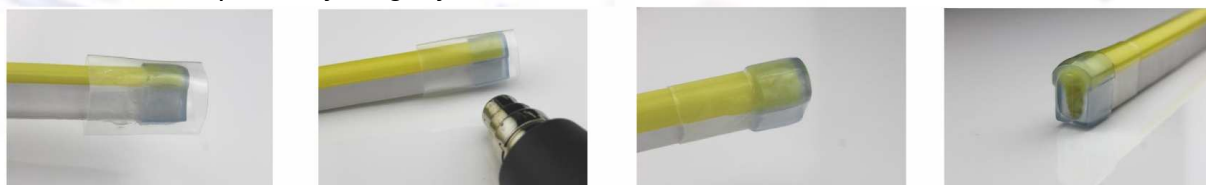


8. Na podlago pritrdite aluminijaste profile tako, da dobite želeno obliko ter nato v njih vstavite LED Neon Flex cevi.

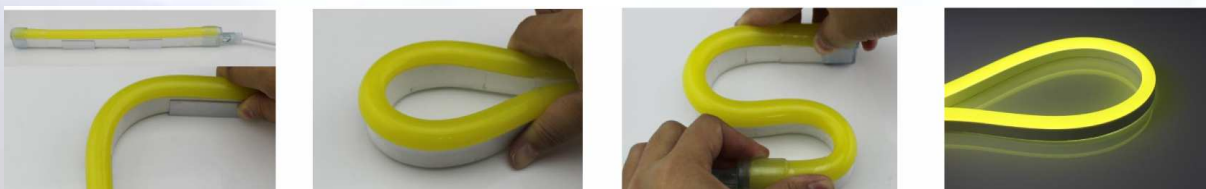

Risba za montažo

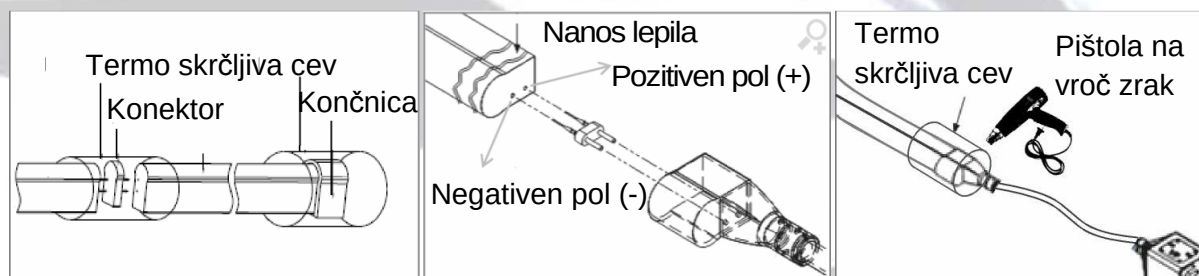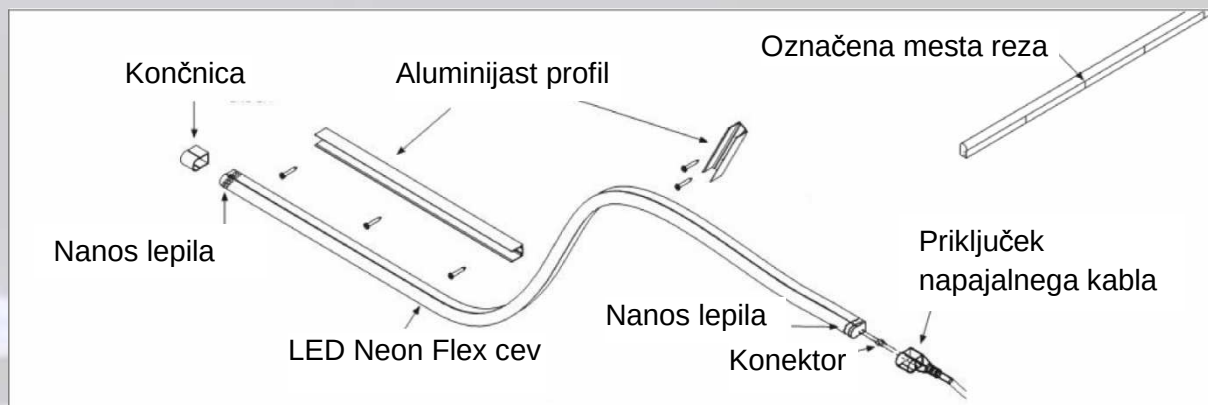

Obremenitev dolžine LED Neon Flex cevi

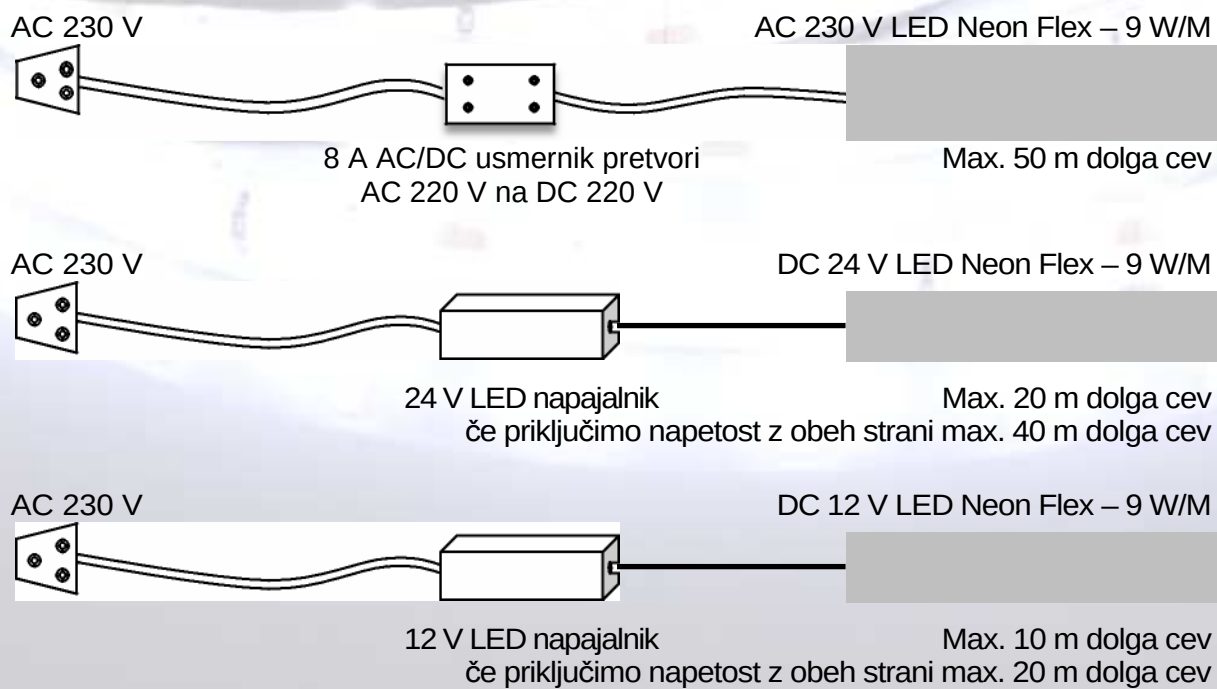

Varnostni ukrepi

1. Ne reži daljše ali krajše LED Neon Flex cevi kot je to priporočeno s strani proizvajalca.
2. Ne odvijaj LED Neon Flex cevi preko ostrih in hrapavih površin, ker bodo povzročile praske na vrhnji strani.
3. Ne uporabljaj LED Neon Flex cevi v primeru poškodovanih konektorjev ali napajalnih kablov.
4. Ne pritruj LED Neon Flex cevi z žebli, sponkami in ostalimi pritrdili, ki niso namenjeni pritrditvi, ker lahko poškodujete vitalne komponente cevi.
5. Ne montiraj LED Neon Flex cevi na mestu, kjer bi se lahko kontinuirano prepogibala.
6. Ne uporabljaj LED Neon Flex cevi, kjer bi lahko temperatura narasla preko +45°C.
7. Ne priklaplaj cevi na napetost 240 V, ki nimajo ustrezne (varovalke) zaščite pred prednapetostjo. Visoka napetost lahko poškoduje LED luči v cevi.
8. Ne uporabljajte višje napetosti kot jo prepíše proizvajalec. V primeru preobremenitve se močno zmanjša življenjska doba svetila.
9. Ne puščaj nezavarovanega nobenega dela LED Neon Flex cevi, kjer bi zaradi gibanja cevi lahko prišlo do okvare.
10. Ne reži LED Neon Flex cevi, ko je pod napetostjo
11. Največji dovoljen radij cevi je 40 mm.